

# UŽIVATELSKÝ NÁVOD


# PATRIOT EU

G S M T E C H N O L O G Y

UNIKÁTNÍ ZABEZPEČENÍ VAŠEHO VOZU  
GSM/GPS KOMUNIKAČNÍ MODUL S CELOEVROPSKÝM POKRYTÍM



Patriot

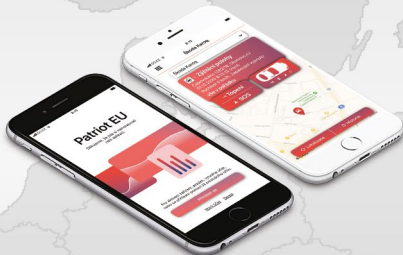

**6** MĚSÍČŮ  
SLUŽBY  
ZDARMA



+

**EU**

+



=



**NÁRODNÍ  
ROAMING**

**EVROPSKÝ  
ROAMING**

**MOBILNÍ  
APLIKACE**

**UNIKÁTNÍ  
ZABEZPEČENÍ**



## Úvodem

Vážený uživateli, děkujeme, že jste si pro střežení svého vozu vybral český výrobek PATRIOT EU. Pro správnou funkci jednotky PATRIOT EU doporučujeme instalaci a následně nastavení svěřit odborné montážní firmě. Podrobný návod k nastavení a obsluze je k dispozici na webových stránkách výrobce: [www.patrioteu.com](http://www.patrioteu.com)

## Přenos poplachů

Jednotka PATRIOT EU je primárně určena k využití s mobilní aplikací. Generované poplachy a upozornění jsou přenášeny pomocí push notifikací na vaše mobilní zařízení a následně zobrazeny v aplikaci. Pro přenos push notifikace je nezbytné mít v mobilním zařízení aktivní datové připojení (datový tarif nebo wifi)!

V případě, kdy není datové připojení k dispozici, mohou být poplachové informace přeneseny pomocí SMS (kromě informace o zóně, rychlosti a poplachu od virtuální garáže) až na 2 přednastavená telefonní čísla. Součástí takto doručené poplachové zprávy je informace o typu poplachu, stavu vozidla a aktuální GPS poloha s možností prokliku na mapové zobrazení v prostředí Google Maps. Telefonní čísla pro doručení poplachových SMS zadáte pomocí nastavovacího portálu na [www.patrioteu.com](http://www.patrioteu.com)

## Seznam poplachových hlášení

VOZIDLO NARUŠENO	Informace z poplachového vstupu, pokud je připojen autoalarm.
POKLES NAPĚTÍ AUTOBATERIE	Informace o poklesu napětí autobaterie.
ODPOJENÍ AUTOBATERIE *	Informace při odpojení autobaterie.
NEOPRÁVNĚNÝ POHYB VOZIDLA *	Zjištění pohybu vozidla s vypnutým zapalováním.
STAV NOUZE VOZIDLA *	Informace o stavu nouze vozidla (havárie, náraz).
NÁKLON VOZIDLA	Detekce náklonu vozidla (např. při krádeži kol).
ZÓNA	Informace o vstupu/výstupu vozidla z nastavené zóny (jen push notifikace).
RYCHLOST	Informace o překročení nastavené rychlosti.
VIRTUÁLNÍ GARŽ	Upozornění na pohyb vozidla v uživatelsky nastaveném časovém intervalu.
STK	Upozornění na termín STK vozidla.

\* Poplachy generované na pult hlídací služby pro službu PATRIOT EU SECURITY s asistencí hlídací služby. Detailní popis je definován v Dodatku č. 1 ke Všeobecným podmínkám, který je umístěn na webových stránkách [www.patrioteu.com](http://www.patrioteu.com).

## SIM karta a předplacené období

Jednotka PATRIOT EU již obsahuje datovou SIM kartu s celoevropským pokrytím. Využívá mezinárodní i národní roaming a v případě, kdy preferovaný GSM operátor má slabý nebo žádný signál, jednotka se automaticky přihlásí k jiné libovolně dostupné síti.

Pro otestování produktu a roamingového tarifu máte k dispozici 6 měsíců provozu zdarma. Období zdarma se počítá od aktivace SIM karty v jednotce. Před uplynutí této doby budete upozorněni push notifikací a e-mailem na možnost zakoupení tarifu na další období. Podrobnosti k provedení platby jsou uvedeny ve zmíněném emailu, případně lze využít platební bránu na [www.patrioteu.com](http://www.patrioteu.com).

## Uživatelská obsluha a Nastavení jednotky

Programování komunikačního modulu se provádí z nastavovacího webového portálu na [www.patrioteu.com](http://www.patrioteu.com). Funkce jednotky je závislá na správném nastavení, proto doporučujeme obrátit se pro nastavení na vaše montážní středisko nebo důkladně prostudovat montážní návod na [www.patrioteu.com](http://www.patrioteu.com) !

## Nastavovací webový portál

Webový portál pro nastavení jednotky a aplikace je k dispozici na [www.patrioteu.com](http://www.patrioteu.com), záložka

nastavení jednotky. Obecný návod na jeho použití je umístěn přímo pod tlačítkem help **i** v nastavovacím webovém portálu. Podrobnější informace naleznete v kompletním uživatelském návodu k jednotkám PATRIOT EU na [www.patrioteu.com](http://www.patrioteu.com) v sekci Ke stažení.

### **Platby a vyúčtování**

Služby lze předplatit na webové stránce produktu [www.patrioteu.com](http://www.patrioteu.com), záložka Platba po zadání UID jednotky a PINu. Po provedení platby lze doklad stáhnout v záložce Nastavení jednotky, sekce Doklady.

### **Instalace mobilní aplikace PATRIOT**

Mobilní aplikace je základním komunikačním kanálem a ovládacím prvkem jednotky PATRIOT EU. Pro komunikaci aplikace s jednotkou, musí být pro vaše mobilní zařízení dostupný mobilní datový tarif nebo musí být připojeno k wifi.

Aplikaci nainstalujete na vaše zařízení obvyklým způsobem z portálů Google Play nebo App Store. V případě potřeby odkaz na stažení aplikace naleznete na [www.patrioteu.com](http://www.patrioteu.com). Pro vstup do mobilní aplikace je nezbytné vytvořit uživatelský účet.

### **Vytvoření uživatelského účtu**

Po otevření aplikace Patriot zvolte položku nový účet. Zadejte e-mail, na který obdržíte zprávu o vytvoření účtu. Zvolte si heslo pro přístup do aplikace, zvolte Vytvořit. Obdržený e-mail potvrďte proklikem na uvedený odkaz a vaše registrace je tímto dokončena.

Alternativně lze uživatelský účet založit na [www.patrioteu.cz](http://www.patrioteu.cz) v nastavovacím portálu jednotky v sekci Účty. Při instalaci jednotky do vozidla poskytněte montážnímu technikovi váš email, na který následně obdržíte přihlašovací údaje do aplikace.

Heslo do aplikace lze v mobilní aplikaci následně změnit v sekci Nastavení /Účet /Nové heslo.

### **Přidání vozidla**

Po instalaci a otestování jednotky ve vašem vozidle přidejte vozidlo do mobilní aplikace Patriot, pokud nebylo přidáno automaticky při založení účtu pomocí nastavovacím portálu.

Aplikace umožňuje spravovat libovolný počet vozidel, ke kterým máte číselný identifikátor jednotky a příslušný bezpečnostní kód. Oba údaje jsou uvedeny na štítku u jednotky PATRIOT EU. Šípkou v levém horním rohu aplikace přepněte na obrazovku nastavení a pomocí symbolu

➕ zvolte přidat Nové vozidlo. Zadejte unikátní osmimístný číselný identifikátor a bezpečnostní šestimístný kód, nastavený z výroby na 111111, oboje uvedeno na štítku ve vašem balení jednotky PATRIOT EU. Bezpečnostní kód neprodleně po převzetí vozu s instalovanou jednotkou změňte tak, aby k jednotce neměla přístup žádná neautorizovaná osoba. Kód lze změnit v aplikaci v sekci nastavení vozidla/upravit/Kód jednotky PATRIOT EU, nebo v nastavovacím portálu v sekci Jednotka. V případě, že kód zapomenete, kontaktujte výrobce jednotky.

### **Záložka Můj vůz**

V záložce Můj vůz na webové stránce [www.patrioteu.com](http://www.patrioteu.com) je možno vozidla sledovat podobě jako v mobilní aplikaci.

### **Ovládání výstupu**

Jednotka PATRIOT EU má 1 výstup, kterým lze dálkově (pomocí aplikace) ovládat například sirénu, blokaci motoru, nezávislé topení apod. Doporučujeme ověřit u vaší montážní firmy, zda a jak byl výstup zapojen. Blokace motoru je primárně určena pouze pro zajištění vozidla v případě odcizení a nelze ji využít při běžném parkování. **Výrobce PATRIOT EU zapojení blokace motoru NEDOPORUČUJE a neodpovídá za škody vzniklé zapojením blokace motoru.** Zapojení výstupu je nutno konzultovat s výrobcem vozidla!

K dispozici je Zapnutí výstupu, Časové zapnutí výstupu (dobu zapnutí lze definovat v nastavovacím webovém portálu v sekci Nastavení HW /Časování výstupu), Impuls a Vypnutí výstupu. Softwarové tlačítko aplikace ovládací výstup lze přejmenovat v nastavovacím webovém portálu v sekci Nastavení HW/Text tlačítka výstup.

### **Lokalizace**

Zjištění polohy vozidla je možné provést v mobilní aplikaci funkcí lokalizovat. Tlačítko funkce Lokalizovat lze v případě potřeby změnit v nastavovacím webovém portálu v sekci Nastavení HW/Text tlačítka Lokalizovat. Načtení aktuální polohy může trvat několik minut, a to v závislosti na

režimu jednotky a síle GSM signálu. Aktuální údaje z vozidla se zobrazí textově ve stavové části aplikace, pro zobrazení v mapě se přepněte do obrazovky Mapa. V obrazovce Mapa lze dále určit polohu uživatele, naplánovat cestu k vozu a přepínat mezi jednotlivými formáty mapových podkladů. Po vypnutí zapalování vozidla jednotka automaticky do aplikace odesílá poslední známou polohu.

## **SOS**

Tlačítko umožňuje přímé volání na zadané telefonní kontakty a sdílení události pomocí emailu nebo některé z komunikačních aplikací ve vašem mobilním zařízení. Před vytočením zvoleného telefonního čísla se aplikace zeptá, zda chcete telefonní hovor opravdu uskutečnit.

Pod tlačítkem SOS je přednastaveno volání na tísňovou linku 112. Přidat a pojmenovat další kontakty je v aplikaci možné v sekci nastavení/SOS.

## **Obrazovka Historie**

Historie komunikace s jednotkou PATRIOT EU obsahuje typ události, datum, čas, polohu vozidla při události a ikonu, zda komunikace s jednotkou proběhla úspěšně.

## **Obrazovka Stav**

Zobrazí informace z jednotky aktuální k poslední události, datum a čas události je uveden ve spodní části obrazovky.

Jsou uváděny napětí autobaterie, stav zapalování (zapnuto/vypnuto), rychlost, stav výstupu (zapnuto/vypnuto/časované zapnutí), kvalitu GSM signálu a počet viditelných satelitů.

## **Funkce Zóna**

Funkce umožňuje definovat geografickou oblast o poloměru 100 m až 50 km. Po aktivaci funkce se při vstupu nebo výstupu z definované oblasti vyvolá upozornění, které uživatel obdrží ve formě push notifikace. Ovládání funkce zóna je v sekci nastavení vozidla/upravit/ Geozóna. Kružnici umístíme na požadovanou část mapy a uložíme pomocí symbolu disky nebo pomocí Hotovo v pravém horním rohu displeje. Ve spodní části displeje nastavíme, zda se poplach má vyvolat při vstupu nebo výstupu ze zóny, nebo zda chceme nastavenou zónu zrušit.

## **Funkce Rychlost**

Umožňuje nastavit rychlost, při jejímž překročení obdrží uživatel upozornění ve formě push notifikace. Nastavení funkce rychlost provedete v sekci nastavení vozidla/upravit/ Rychlost. Nastavení je možné v rozmezí 40–200 km/hod. Další upozornění je generováno až po uplynutí 10 minut od předešlého.

## **Virtuální garáž**

Pomocí časovače v nastavovacím portálu může uživatel nastavit časové úseky, kdy se vyvolá poplach od zapnutí zapalování. Další poplach je generován až 60 min po vypnutí klíčku a stání vozidla. Poplach je doručen prostřednictvím push notifikace.

## **STK**


V nastavovacím portálu zadejte datum technické prohlídky vozidla. Aplikace vás následně upozorní na blížící se termín další prohlídky.

## **Nastavení telefonních čísel**

Poplachové události je možné odesílat i prostřednictvím SMS (kromě informace o zóně, rychlosti a poplachu z virtuální garáže).

Telefonní čísla pro předávání poplachů nastavíte v nastavovacím webovém portálu v sekci SMS poplachy. Jednotka umožňuje předat poplach až na dvě telefonní čísla, a to v mezinárodním formátu s předčíslem +420 (Česká republika). Jsou podporována pouze telefonní čísla českých operátorů.

Výrobce: **F&B COMPANY s.r.o.**

 [www.patrioteu.com](http://www.patrioteu.com)

 [info@fbcom.cz](mailto:info@fbcom.cz)

 +420 585 496 211

**ZÁKAZNICKÁ LINKA**